


IMPORTANTE:

Stato di carica delle Batterie



Per motivi di sicurezza e di trasporto, lo strumento viene fornito con le batterie parzialmente scariche.

Effettuare un carica completa prima di utilizzarlo.

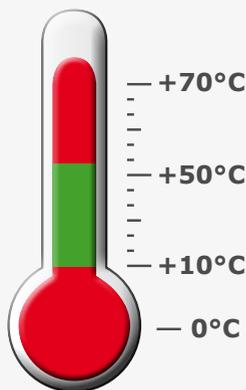

Carica e conservazione

Caricare le batterie tutte le sere.

Conservare lo strumento in ambiente con temperatura compresa tra i 10 e i 50° C.

Nei mesi freddi conservare lo strumento in ambienti riscaldati.

Range di funzionamento

Ideale: +10/+50°C

L'utilizzo dello strumento, al di fuori del range di temperatura ideale, modifica considerevolmente la resa delle batterie.