

AVVERTENZA:

L'inserimento della scheda WiFi prevede la rottura del sigillo di garanzia, posto a copertura di una delle viti di fissaggio del coperchio dello strumento.

Dopo l'apertura e prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione:

STACCARE LE BATTERIE DALLA SCHEDA MADRE

(fig.1 e fig.2) e seguire le indicazioni sotto riportate.

Nel caso di dubbi o chiarimenti, prima di iniziare le operazioni di collegamento della scheda WiFi, contattare il personale tecnico ROVER chiamando il n° 030 9198 1.

ROVER non è responsabile di eventuali danni provocati da imperizia o negligenza da parte di personale non qualificato.

La seguente procedura di inserimento della scheda opzionale WiFi richiede l'utilizzo di un cacciavite a croce (non presente all'interno del kit).

Fig. 1



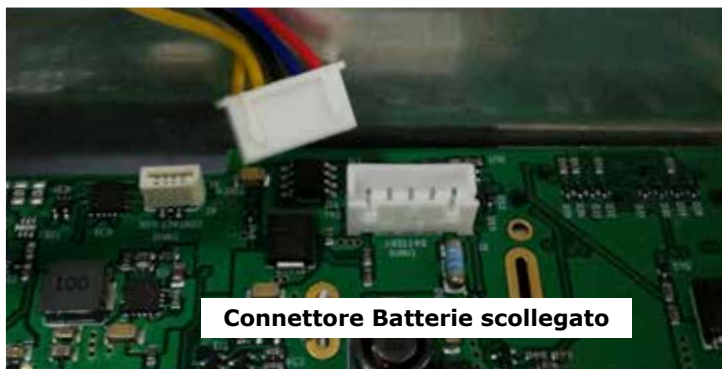


Fig. 2

- 1) Posizionare i 2 pezzi di biadesivo secondo l'esempio evidenziato nella foto, servono per dare maggior tenuta alla scheda.

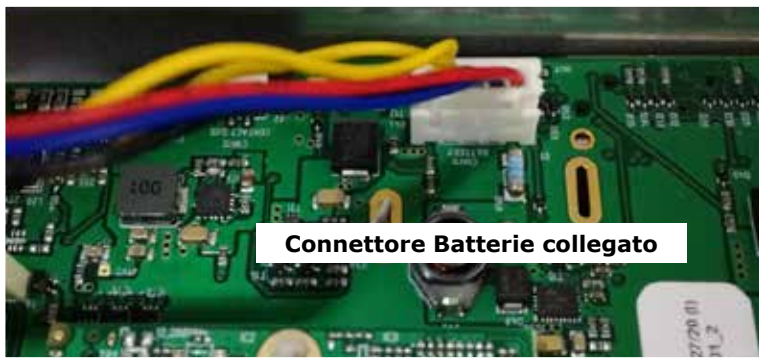

- 2) Fissare al pannello posteriore dello strumento la schedaina WIFI, utilizzando le apposite clip di fissaggio e le relative viti in dotazione al kit;
Fare attenzione che l'antenna (A) sia al centro dell'apertura del coperchio.

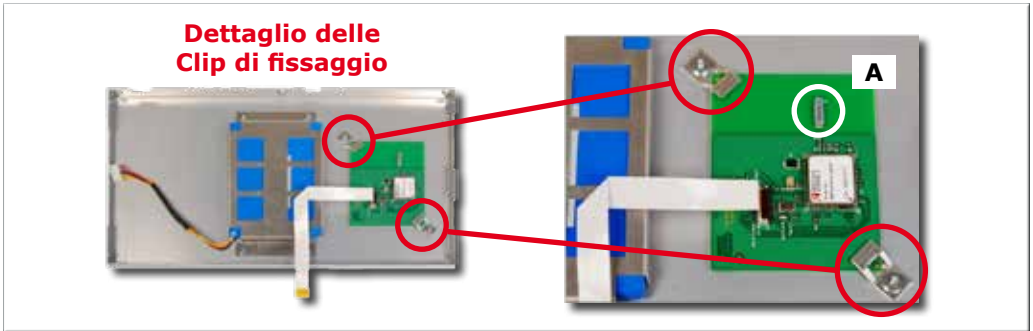

- 3) Inserire il cavo piatto (flat cable) nel connettore presente nella scheda madre, facendo attenzione prima ad aprire la clip, sollevandola, per poter inserire il cavo. Il riferimento colorato (B) va inserito dallo stesso lato del blocco del connettore. Dopo l'inserimento, abbassare ed agganciare la clip del connettore in modo da bloccare il cavo piatto (flat cable).



- 4) Collegare il cavo del pacco batterie alla scheda madre e richiudere lo strumento facendo attenzione a non "pizzicare" eventuali cavi.

AVVERTENZA:

L'inserimento della scheda HEVC prevede la rottura del sigillo di garanzia, posto a copertura di una delle viti di fissaggio del coperchio dello strumento.

Dopo l'apertura e prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione:

STACCARE LE BATTERIE DALLA SCHEDA MADRE

(fig.1 e fig.2) e seguire le indicazioni sotto riportate.

Nel caso di dubbi o chiarimenti, prima di iniziare le operazioni di collegamento della scheda WiFi, contattare il personale tecnico ROVER chiamando il n° 030 9198 1.

ROVER non è responsabile di eventuali danni provocati da imperizia o negligenza da parte di personale non qualificato.

Le immagini nella prima pagina si riferiscono al mod. TAB 5 ULTRA, per il mod. HD TAB 900 HEVC vedere le fig. 3 e 4 alla fine del documento. La procedura per collegare una scheda all'altra è simile a quella per il mod. TAB 5 ULTRA.

La seguente procedura di inserimento della scheda opzionale HEVC richiede l'utilizzo di un cacciavite a croce (non presente all'interno del kit).

Fig. 1



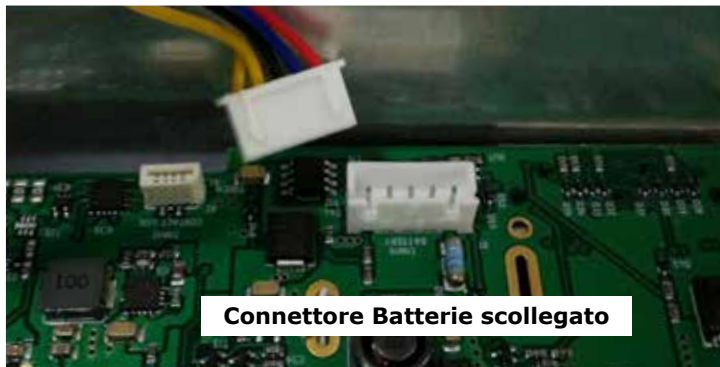



Fig. 2

Procedura per aggiungere la scheda HEVC opzionale


- 1) Posizionare la scheda HEVC in modo che possa essere innestata nel connettore della scheda madre (A) tenendola obliqua rispetto al piano (B).

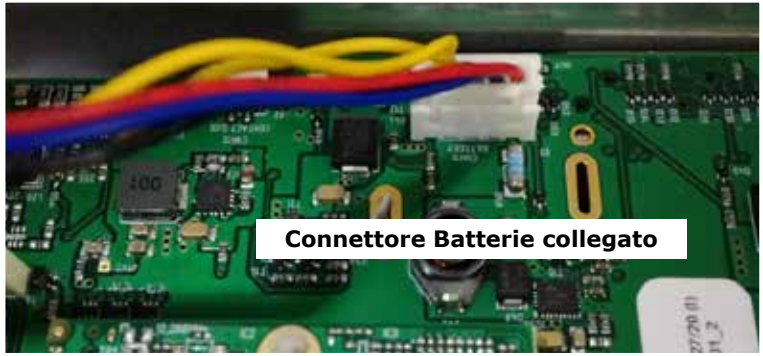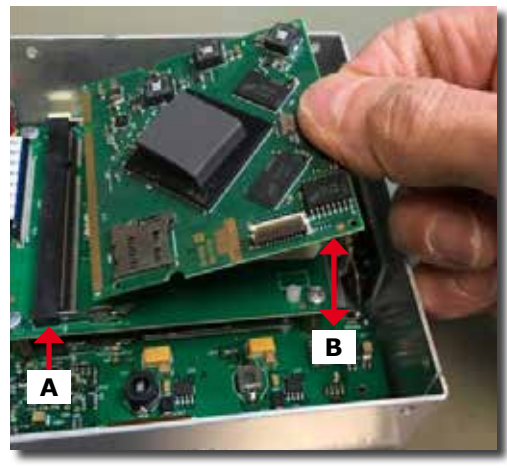

- 2) Ad innesto avvenuto spingerla verso il basso in modo da agganciare i due fermi laterali di acciaio (C), premendo ai lati della scheda HEVC i due fermi in plastica (D) che si devono inserire negli appositi fori sottostanti.

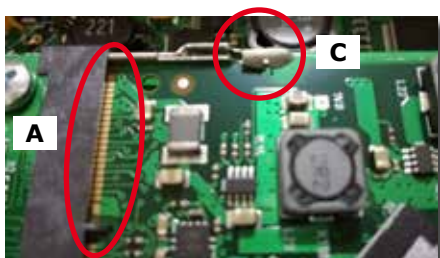

Dettaglio dell'aggancio in acciaio (C) e posizione fine corsa della scheda inserita (A).

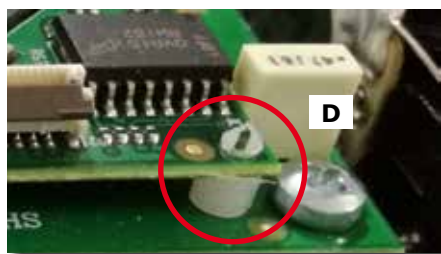

Particolare del distanziatore in plastica (D).

- 3) Collegare il cavo del pacco batterie alla scheda madre e chiudere lo strumento facendo attenzione a non "pizzicare" eventuali cavi.